

Montageanleitung / Installation Manual

Teilenummer / Partnumber	H4322904
Bezeichnung	Aluminium Fußstütze
Partname	Aluminium foot rest
Autor	J. Podewski
Datum / Date	20.12.2023
Version	V2.0



Warnung / Warning

Bitte gleichen Sie vor Beginn der Arbeiten den Verpackungsinhalt mit dem Lieferschein ab.
Please check the package contents according to the delivery note before carrying out any work.

Gewisse Abweichungen von den Bildern können vorkommen, die wesentliche Vorgehensweisen und Informationen stimmen jedoch überein.

Minor discrepancies between the product and the shown photographs can occur but the main information are met.

Bitte lesen Sie die Montageanleitung vollständig und gründlich durch. Beachten Sie die vorgegebene Reihenfolge der Arbeitsschritte und alle Anweisungen. Nur bei korrektem Einbau gemäß der Montageanleitung kann eine Garantie gewährt werden.

Read the installation manual completely and thoroughly. Pay attention to the chronological order of the individual steps and to every instruction. Only correctly installed products qualify for warranty.

HEICO SPORTIV haftet nicht für Schäden welche durch unsachgemäße Montage oder auch durch eine unsachgemäße Handhabung des Bauteils sowie des mitgelieferten Montagematerials entstehen. Falls von den, in dieser Montageanleitung angegebenen, Montageschritten abgewichen wird oder ein anderes als das mitgelieferte Montagematerial verwendet wird, kann die Betriebserlaubnis ihres Fahrzeuges erlöschen.

HEICO SPORTIV is not liable for damages resulting from incorrect assembly or from mishandling of the part and installation materials. Deviations in the mentioned assembly steps or the use of other than the provided installation materials may terminate the legal type approval of your vehicle.

**Verpackungsinhalt / Package content**

Pos.	Bezeichnung / Article	Menge / Quantity
1	Aluminium Fußstütze / <i>Aluminium foot rest</i>	1
2	Befestigungsset / <i>mounting kit</i>	1


**Benötigtes Werkzeug / Required tools**

- Bohrmaschine mit \varnothing 2mm Bohrer / *Drilling machine with \varnothing 2mm drill*
- Handelsüblicher Werkzeugkoffer / *standard toolbox*
- (Eventuell Lötkolben / *possibly a soldering iron*)

Schritt 1 / Step 1

Entfernen Sie die beiden Schrauben der unteren Fußraumverkleidung und nehmen Sie die Verkleidung ab.


Remove the two screws from the lower footwell trim and remove the trim.

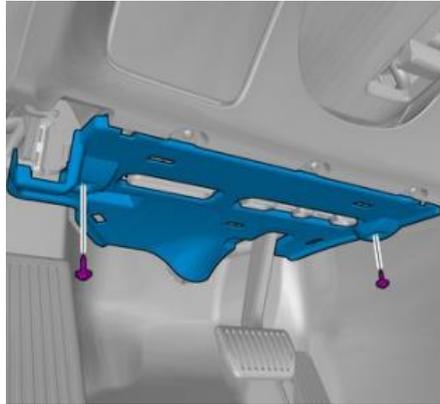

Schritt 2 / Step 2

Positionieren Sie die HEICO Aluminium Fußstütze auf der originalen Fußstütze und markieren Sie die Lage der Befestigungsschrauben. Bohren Sie daraufhin \varnothing 2mm große Löcher entsprechend der Markierungen in die originale Fußstütze.

Position the HEICO aluminium foot rest on the original foot rest and mark the position of the fastening screws. Then drill \varnothing 2mm holes in the original foot rest according to the markings.

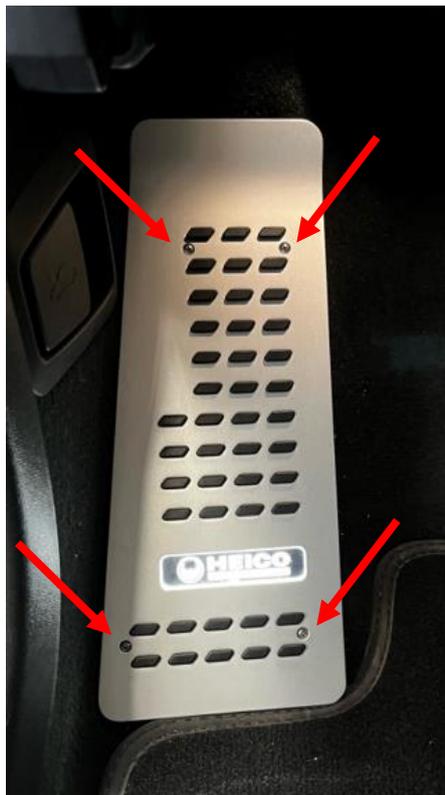

Schritt 3 / Step 3

Befestigen Sie die HEICO Fußstütze mit den mitgelieferten Schrauben. Achten Sie darauf das Kabel nicht zu beschädigen.

Fix the HEICO footrest with the supplied screws. Pay attention to not damaging the cable.

Schritt 4 / Step 4

Verbinden Sie das Kabel der Fußstütze mit der Fußraumbelichtung, beispielsweise mittels Lötverbindungen oder Schnellverbindern.

schwarz/weiß → braun/weiß

schwarz → gelb/schwarz

Connect the footrest cable to the footwell light, for example using soldered connections or quick connectors.

black/white → brown/white

black → yellow/black

Schritt 5 / Step 5

Sichern Sie das Kabel hinter der Fußraumverkleidung und befestigen Sie die Verkleidung mit den originalen Schrauben

Secure the cable behind the footwell trim and fasten the trim with the original screws